AquaRAINE / AquaRAINS®

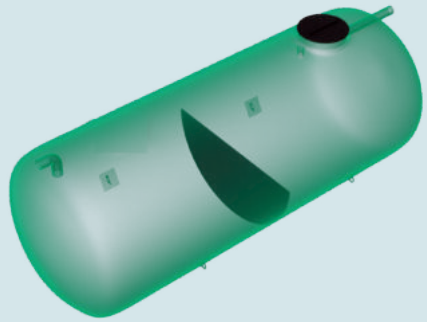

DEPÓSITOS Y CISTERNAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

APLICACIONES
El agua almacenada en los depósitos de recogida de pluviales se adapta al uso de: riego de zonas verdes y ajardinadas, limpieza de superficies de exterior, descarga de cisternas de inodoros, lavado de coches, etc.

POLIÉSTER

VENTAJAS
- Permite aprovechar agua con calidad de reutilización.
- Ahorro de agua de consumo.
- Solución sencilla y compacta para gestionar aguas pluviales en usos de agua no potable.
- Fácil instalación.

FUNCIONAMIENTO
El agua pluvial procedente de la cubierta se acumula en el depósito de almacenamiento por una tubería de entrada. Una vez lleno, el exceso de agua es aliviado por un rebose. En el interior del depósito se posiciona una bomba eléctrica sumergible que, a través de un cuadro eléctrico de maniobra: Encendido / apagado permite accionarla para usar el agua acumulada habitualmente para el riego del jardín.

DISEÑO
- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV.
- Entrada con tranquilizador y rebose con tubería de PVC.
- 1 Boca de registro en PP D. 620 mm.
- Tabique interior.
- Manguito para conexión de entrada de red.
- Manguito de salida de aguas mediante bomba BOYA DE NIVEL MÍNIMO.

OPCIONES
- Bomba eléctrica sumergida.
- Tubería de descarga tubo flexible.
- Válvula de retención.
- Cadena para levantar (izar) la bomba.
- Electroválvula de entrada de red.
- Cuadro eléctrico de control.
- Sistema de cloración.

Referencia	V (L)	Ø (mm)	L (mm)	Ø Entrada / Rebose (mm)	Peso (kg)
AquaRAINE 5000	5000	1625	2500	110	350
AquaRAINE 6000	6000	1725	3000	110	375
AquaRAINE 8000	8000	2000	2890	110	400
AquaRAINE 10000	10000	2000	3500	110	500
AquaRAINE 12000	12000	2000	4200	110	600
AquaRAINE 15000	15000	2000	5170	110	700
AquaRAINE 20000	20000	2500	4580	160	800
AquaRAINE 25000	25000	2500	5600	160	850
AquaRAINE 30000	30000	2500	6620	160	1000
AquaRAINE 40000	40000	2500	8700	160	1300
AquaRAINE 50000	50000	2500	10700	160	1550
AquaRAINE 60000	60000	2500	12740	160	1800
AquaRAINE 75000	75000	3000	11260	160	2800

*Para otras capacidades, formatos y diámetros: consultar con el Departamenrto Técnico.
*Aqua Resmat se reserva el derecho a modificar las medidas. Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación y pueden ser modificados sin previo aviso. Es siempre necesario la confirmación de planos por parte del Cliente.

IMPLANTACIÓN

INSTALACIÓN
Ver manual de instalación correspondiente.

MANTENIMIENTO
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar una vez al año y preferiblemente semestralmente.

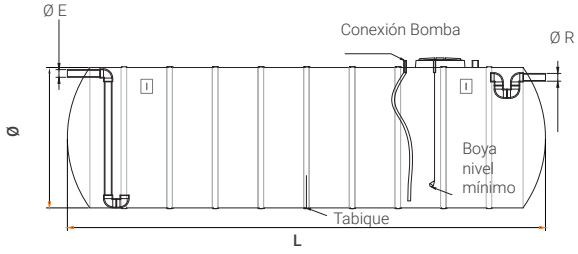

V: Volumen / ø: Diámetro / L: Longitud
H: Altura / A: Ancho / E: Entrada / S: Salida / R: Rebose

Ingeniería, Fábrica, I+D+i, Aula, Show Room, Oficinas y Almacenes
MADRID · BARCELONA · LISBOA
info@aquaresmat.com · www.aquaresmat. com
Tel. +34 902 431 106